



agromaster®



**We
know
the soil...**

**2-Row Spring Tine Tiller
(High Chassis)**

**Культиватор с пружинными зубьями,
двухрядный (на высоком шасси)**





Tarm Ekipmanlari Merkezi

Farm Equipment Center



agromaster
SACILAR

agromaster



2-Row Spring Tine Tiller (High Chassis)

Культиватор с пружинными зубьями, двухрядный (на высоком шасси)

2 Row High Chassis Tiller is a secondary soil tillage machine is mounted to tractor's hydraulic lifting unit and universal three point linkage system, hydraulically mounted type machine. Therefore transportation to the field can be easily done.

2 Row High Chassis Tiller is used for preparing the soil before sowing by uprooting the weeds for to make fertilizer and preparing the seed-beds.

2 Row Tillers are manufactured as 7, 9,11,13,15 feet, 80x80 mm profile chassis and 30x30 mm spring foot which are made of special high-strength spring steel.




Двухрядный культиватор на высоком шасси, предназначенный для вторичной обработки почвы, устанавливается на гидравлическое подъемно-навесное устройство трактора с помощью универсальной трехточечной системы подвески, что обеспечивает легкую транспортировку культиватора до поля.

Двухрядный культиватор на высоком шасси используется для предпосевной обработки почвы, корчевания сорняков, внесения удобрения и подготовки семенной ложи.

Двухрядный культиватор выпускается в вариантах с 7, 9, 11, 13 и 15 зубьями и профильной рамой 80x80 мм. Пружинные зубья размером 30x30 мм выполнены из специальной высокопрочной стали.



Spring Tine Tillers Культиваторы с пружинными зубьями

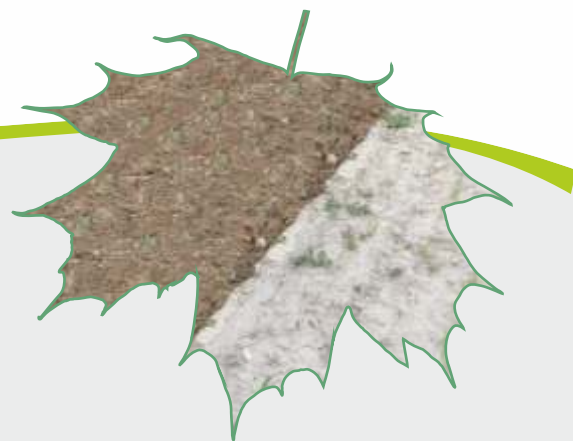

Specifications*	Характеристики	Unit Ед. изм.	T2 7	T2 9	T2 11	T2 13	T2 15
Number of Tines	Число корпусов	pcs шт	7	9	11	13	15
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm мм	1700	2200	2700	3200	3700
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm мм	1380	1380	1380	1380	1380
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm мм	1250	1250	1250	1250	1250
Height (H)	Высота (H)	mm мм	600	600	600	600	600
Working width	Рабочая ширина	mm мм	1700	2200	2700	3200	3700
Tine dimensions	Диаметр зубцов	mm мм	30X30	30x30	30x30	30x30	30x30
Space between tine	Расстояние между корпусами	mm мм	250	250	250	250	250
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	mm мм	350	350	350	350	350
Frame size	Размеры рамы	mm мм	80X80	80X80	80X80	80X80	80X80
Weight	Масса	kg кг	265	320	375	430	485
Required power	Необходимая мощность	hp лс	50-55	65-70	75-80	85-90	95-100

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

Row spaces of the feet are adjustable. For preparing the soil for the sowing process single or double row roll also could be attachable at the back of the machine.

Duck foot point and narrow type end iron can be attachable as optional.

Имеется возможность регулировки расстояние между рядами зубьев. При предпосевной подготовке почвы на заднюю часть агрегата может быть установлен одинарный или двойной каток.

Опционально могут быть установлены железные лапы в виде гусиных лапок с вытянутым и тонким концом.

Specifications*	Характеристики	Unit Ед. изм.	T2R 7	T2R 9	T2R 11	T2R 13	T2R 15
Number of Tines	Число корпусов	pcs шт	7	9	11	13	15
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm мм	1700	2200	2700	3200	3700
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm мм	1380	1380	1380	1380	1380
Length (L1)	Ширина (L1)	mm мм	2250	2250	2250	2250	2250
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm мм	1390	1390	1390	1390	1390
Height (H)	Высота (H1)	mm мм	600	600	600	600	600
Working width	Рабочая ширина	mm мм	1700	2200	2700	3200	3700
Tine dimensions	Диаметр зубцов	mm мм	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
Space between tine	Расстояние между корпусами	mm мм	250	250	250	250	250
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	mm мм	350	350	350	350	350
Frame size	Размеры рамы	mm мм	80X80	80X80	80X80	80X80	80X80
Roller diameter (D)	Диаметр катка	mm мм	315	315	315	315	315
Weight	Масса	kg кг	465	545	625	705	785
Required power	Необходимая мощность	hp лс	50-55	65-70	75-80	85-90	95-100

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



agromaster®

Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32

42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

www.agromaster.com

